



06_2026



06_2026

Bluetooth BLE for IOS

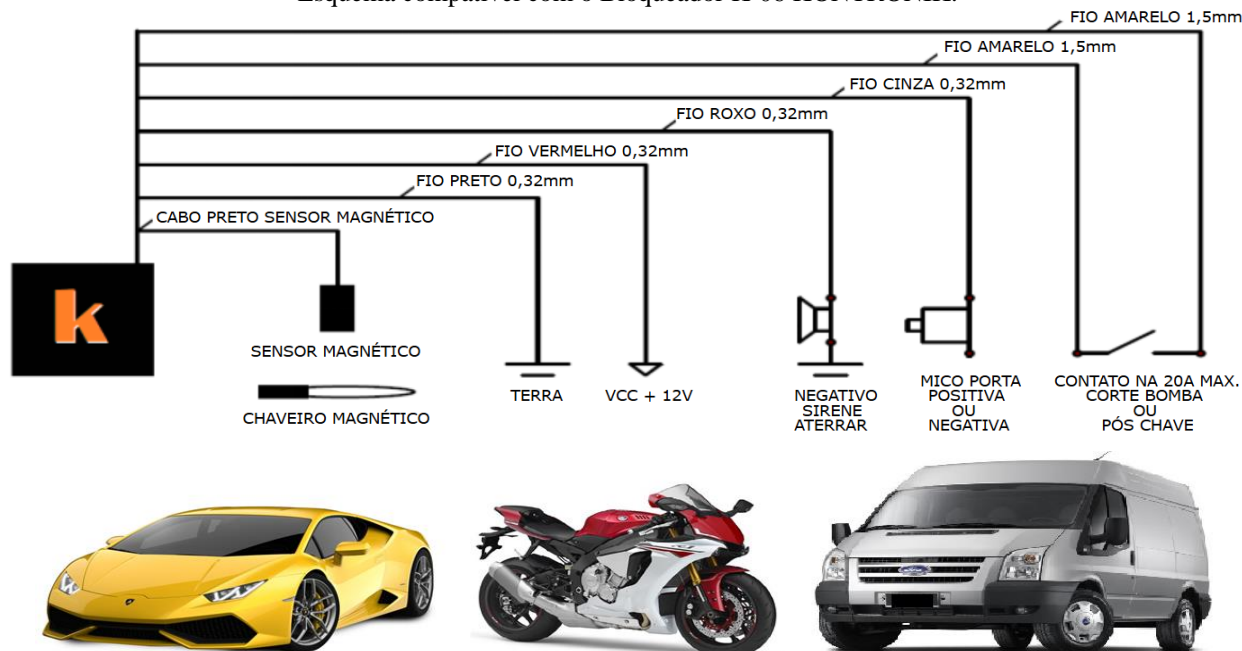
Bloqueador Via Bluetooth BLE K-06 Carro e Moto

Bluetooth BLE for Android

nRF Connect (APP Genérico)

Tecnologia ANTI-JAMMER: Como funciona?Após o ladrão aproximar-se do seu veículo com o JAMMER, seu veículo será bloqueado automaticamente após 1,5 minutos.

Esquema compatível com o Bloqueador K-06 KONTRONIK.

**Funcionamento:**

O Bloqueador Kontronik Via Bluetooth K-06 opera com tensão de 10 a 16 Vcc e suporta corrente de corte de até 20 A.

Ao abrir o aplicativo BLQ_KONTRONIK, ligar a ignição do veículo e conectar o dispositivo, a conexão Bluetooth é realizada automaticamente, liberando o funcionamento do veículo.

Na primeira conexão, o aplicativo solicitará uma senha. O usuário deverá inserir a senha exclusiva de 6 dígitos do dispositivo, disponível no manual do produto.

Com o veículo desligado, ao afastar o celular por aproximadamente 15 metros ou ao desconectar o aplicativo, o bloqueio é ativado automaticamente.

Com o veículo ligado, ao afastar o celular por aproximadamente 15 metros ou ao desconectar o aplicativo, o sistema inicia uma contagem de 1 minuto. Após esse tempo, a sirene intermitente é acionada. Caso seja o proprietário, basta reconectar o Bluetooth ou aproximar o chaveiro do sensor. Caso contrário, após 1 minuto e 30 segundos, o veículo será bloqueado e a sirene ficará em som contínuo. Ao desligar a ignição, a sirene se desliga após 10 minutos.

Função Resgate (proteção contra roubo):

Para ativar, o usuário deve ligar a ignição e aproximar o chaveiro magnético do sensor. O sistema será ativado com o veículo em funcionamento normal.

Se a porta do motorista for aberta, pulso positivo ou negativo, o sistema inicia uma contagem de 1 minuto, acionando a sirene intermitente. Após 1 minuto e 30 segundos, a sirene aciona continuamente e o bloqueio do veículo é realizado.

Função Manobrista (desativação temporária do bloqueador):

- **Ativação:**

Ligar a ignição e manter o chaveiro no local do sensor por 5 segundos. Serão emitidos dois bipes, indicando que a função foi ativada.

- **Desativação:**

Ligar a ignição e manter o chaveiro no local do sensor por 5 segundos. Um bip será emitido, indicando a desativação.

Alternativamente, ao conectar o Bluetooth, a função manobrista também será automaticamente desativada.

Desbloqueio de Emergência:

Em caso de dúvidas ou falha no funcionamento do aparelho, descasque os fios amarelos de 1,5 mm e realize um jumper entre eles (conecte-os entre si) para liberar o sistema.

Data de instalação ____/____/____

Senha: _____

Instalador _____

Tel. Instalador _____