



06_2026

Kontronik Tecnologia

Bloqueadores automotivos




06_2026

Bluetooth BLE for IOS
nRF Connect (APP Genérico)

Bloqueador Via Bluetooth BLE K-06 Carro, Moto e Caminhão
Tecnologia ANTI-JAMMER: Como funciona?

Bluetooth BLE for Android

Após o ladrão aproximar-se do seu veículo com o JAMMER, seu veículo será bloqueado automaticamente após 1,5 minutos.
Esquema compatível com o Bloqueador K-06 KONTRONIK.

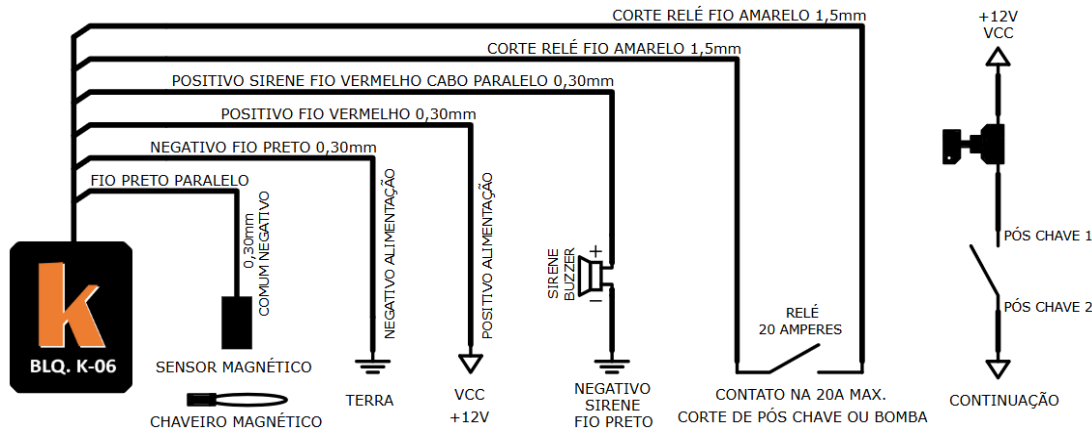

Funcionamento:

O Bloqueador Veicular Via Bluetooth K-06 opera com tensão de 10 a 16 Vcc, possui consumo de corrente em repouso de apenas 3 mA e suporta corrente máxima de corte de até 20 A.

Primeira Utilização:

Instale o aplicativo BLQ_KONTRONIK em seu smartphone e conceda a permissão de localização durante o uso do aplicativo. Certifique-se de que os recursos de Localização e Bluetooth estejam habilitados no dispositivo. Em seguida, ligue a ignição do veículo e realize o pareamento com o bloqueador. Na primeira conexão, será solicitada a senha exclusiva de 6 dígitos fornecida juntamente com o produto. Após a autenticação da senha, o veículo estará liberado para utilização.

Funcionamento Normal:

Com o aplicativo conectado, o veículo permanece liberado. Quando o veículo estiver desligado e o smartphone for afastado por aproximadamente 15 metros ou desconectado, o bloqueio será ativado automaticamente após 1 minuto e 30 segundos.

Função Antirroubo:

Com o veículo em funcionamento, a perda da conexão Bluetooth ou o afastamento do smartphone por aproximadamente 10 metros inicia uma contagem de 1 minuto. Ao final desse período, a sirene emitirá sinais intermitentes. Caso o aplicativo seja reconectado ou o chaveiro magnético seja aproximado do sensor, o alerta será cancelado. Caso contrário, após 1 minuto e 30 segundos, o veículo será bloqueado e a sirene passará a emitir sinal contínuo. Ao desligar a ignição, a sirene permanecerá acionada por até 10 minutos.

Funcionamento com Chaveiro Magnético:

Sem utilizar o smartphone, ligue a ignição e aproxime o chaveiro magnético do sensor para liberar o veículo. Se a ignição for desligada e ligada novamente sem nova autenticação, o sistema iniciará uma contagem de 1 minuto, acionando a sirene intermitente. Após 1 minuto e 30 segundos, a sirene ficará contínua e o veículo será bloqueado.

Função Antifurto com Carro Parado:

Ao ligar a ignição, o sistema buscará a validação via aplicativo ou chaveiro magnético. Caso nenhum deles seja detectado em 5 segundos, a sirene será acionada continuamente e o veículo permanecerá bloqueado. Se a ignição for desligada antes desse prazo (desistência), o disparo da sirene ocorrerá de imediato. Uma vez disparada a sirene por falta de validação, mesmo que a ignição seja desligada posteriormente, a sirene continuará ativa por até 10 minutos, desligando-se automaticamente após esse período para preservar a bateria do veículo.

Função Manobrista, Desativação Temporária do Bloqueador:

Ativação: Ligar a ignição e manter o chaveiro no local do sensor por 5 segundos. Serão emitidos dois bipes, indicando que a função foi ativada.

Desativação: Ligar a ignição e manter o chaveiro no local do sensor por 5 segundos. Um bip será emitido, indicando a desativação. Alternativamente, ao conectar o Bluetooth, a função manobrista também será automaticamente desativada.

Desbloqueio de Emergência:

Em caso de dúvidas ou falha no funcionamento do aparelho, descasque os fios amarelos de 1,5 mm e realize um jumper entre eles (conecte-os entre si) para liberar o sistema.

Data de instalação ____/____/____

Senha: _____

Instalador _____

Tel. Instalador _____